RadioShack

# Thunder Fox

60-4344

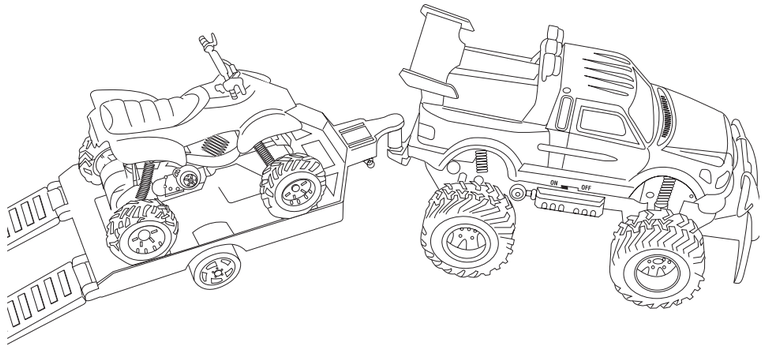

## Lo que viene incluido

**Transmisor ♦ Camioneta ♦ Quad ♦ Remolque**

**Tubo de plástico de la antena ♦ Manual del operador**

## Paso Uno

### Instalación de las pilas de la Thunder Fox

#### Artículos necesarios...

Una pila de 9 voltios para el transmisor
Una pila AA voltios para el Quad
Cuatro pilas AA para la camioneta

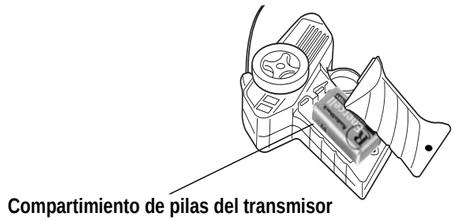

**Compartimiento de pilas del transmisor**

### Ponga la pila de 9 voltios en el transmisor

- Con un destornillador Phillips afloje el tornillo de la tapa del compartimiento de las pilas y retírela.
- Introduzca una pila de 9 voltios de conformidad con los signos + y - marcados en el producto.
- Vuelva a colocar la tapa y fíjela con el tornillo.

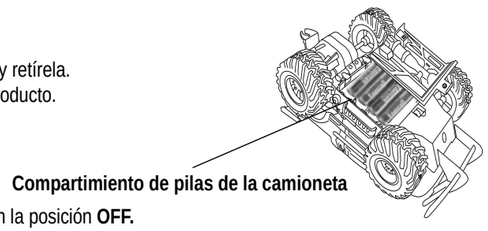

**Compartimiento de pilas de la camioneta**

### Ponga las pilas AA en la camioneta

- Ponga el interruptor **OFF/ON [APAG./ENC.]** del lado inferior derecho de la camioneta en la posición **OFF.**
- Afloje el tornillo de la tapa del compartimiento de las pilas y retírela.
- Introduzca cuatro pilas AA de conformidad con los signos + y - marcados en el producto.
- Vuelva a colocar la tapa y fíjela con el tornillo.

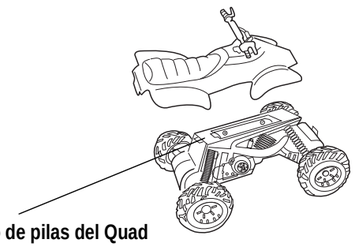

**Compartimiento de pilas del Quad**

### Ponga la pila en el Quad

- Con una moneda abra la parte posterior del asiento, con lo cual queda descubierto el compartimiento de la pila.
- Instale una pila AA de conformidad con los signos + y - marcados en el producto.
- Coloque de nuevo la tapa del asiento.

## Paso Dos

### Instalación del tubo de la antena de la camioneta

- Introduzca el extremo suelto del cable de la antena a través del tubo de plástico suministrado de la misma.
- Introduzca firmemente el tubo en el soporte correspondiente de la camioneta.

## Paso Tres

### Accionamiento de la Thunder Fox

#### Accionamiento de la camioneta

- Enganche el remolque en la parte posterior de la camioneta.
- Retraiga las dos rampas para transportar el Quad.
- Ponga el interruptor **OFF/ON** del lado inferior derecho de la camioneta en la posición **ON.**
- Para conducir hacia adelante, tire del gatillo del transmisor hacia atrás. Para conducir hacia atrás en un movimiento círcular, empuje el gatillo hacia adelante.
- Para detener la camioneta, suelte el gatillo.

**Nota:** Deslice hacia atrás el soporte de plastico en el remolque durante el conducción del Thunder Fox.

#### Accionamiento del Quad

El Quad no puede accionarse con el control remoto.

- Puedes ajustir manualmente la rueda frontal para mover el Quad para la derecha, izquierda, o derecho.

**Interruptor**

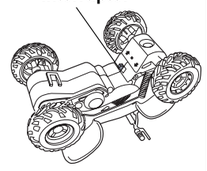

- Para mover el Quad hacia adelante, deslice el interruptor para ⬆.
- Para mover el Quad hacia atrás, deslice el interruptor para ⬇.
- Para apagar el Quad, deslice el interruptor para ●.

# Sugerencias útiles

- La camioneta viene en dos frecuencias, de manera que usted y sus amigos puedan jugar juntos. Revise la caja para ver cuál frecuencia tiene.
- Si se utiliza la camioneta o el Quad durante períodos de tiempo prolongados pueden generarse elevados niveles de calor, lo cual puede causar un desgaste en el motor. Si se agotan las pilas de la camioneta o del Quad, permita que se enfríen los vehículos durante 10 minutos antes de instalarles pilas nuevas.
- Si el motor funciona, pero no responde al transmisor, acerque éste a la camioneta e intente de nuevo.
- Si alguien está usando un radio de BC (banda ciudadana) cerca, puede causar interferencia. Aleje la camioneta de los radios de BC. La camioneta no puede utilizarse cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia.

## Información de la FCC para usted

La camioneta puede causar interferencias de televisión o radio, incluso si está funcionando normalmente. Para determinar si la camioneta está causando interferencia, apáguela. Si desaparece la interferencia significa que la camioneta está causándola. Trate de eliminar la interferencia haciendo lo siguiente:

- Aleje la camioneta del receptor donde aparece la interferencia
- Comuníquese con un establecimiento RadioShack de la localidad para que le brinden asistencia

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere dejar de utilizar la camioneta.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. Todo cambio o modificación a este producto no aprobada expresamente por RadioShack, o toda forma de utilización de este producto en cualquier forma diferente de la indicada en el manual del operador, puede causar la anulación del derecho a utilizar el producto.

## Declaración de cumplimiento de las reglas de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

| | |
|---|---|
| Producto: | Thunder Fox |
| Modelo: | 60-4344 |
| Responsable: | RadioShack<br>100 Throckmorton<br>Fort Worth, Texas 76102 |
| Tel.: | 817-415-4300 |

# Uso y cuidado seguros de la unidad

- La camioneta y el Quad no son apropiados para niños menores de cuatro años.
- Nunca debe jugarse con los vehículos en la calle.
- Es importante recordar poner los interruptores de corriente de la camioneta y del Quad en **OFF [APAG.]** al terminar de jugar con los vehículos. De esta manera se prolonga la duración de las pilas.
- Utilícelos y guárdelos solamente en lugares a temperatura normal.
- Es necesario revisar con frecuencia las ruedas de la camioneta y del Quad para ver si tienen tierra, suciedad o pelusa.
- Para limpiar la camioneta, el Quad y el transmisor, simplemente utilice un trozo de tela húmedo. Si se mojan, séquelos de inmediato.
- Al conducir la camioneta con el remolque puesto, asegúrese de retraer las rampas.
- Nunca juegue con la camioneta ni con el Quad en charcos, pisos húmedos, tierra, barro, lluvia o nieve.
- Si la camioneta se atora bajo un objeto, de inmediato suelte el gatillo del transmisor y después desatore el vehículo.
- Cualquier modificación o alteración de los componentes internos de los vehículos puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía. Si no funcionan como debieran, llévelos a un establecimiento RadioShack de la localidad para que los revisen.
- Guarde el manual del propietario para futuras consultas.

# Notas acerca de las pilas

- Toda pila adquirida para utilizarse con este juguete puede significar un peligro para los niños.
- Si la camioneta se mueve lentamente, no se mueve o funciona de forma errática, cambie las pilas. Le recomendamos adquirir pilas alcalinas en una de las tiendas RadioShack de la localidad.
- Si la camioneta o el Quad se mueven con lentitud, incluso después de haberles instalado pilas con carga, revise las ruedas para ver si tienen borra, hilos, cabellos o polvo.
- Cuando se reduzca el alcance del transmisor, cambie las pilas.
- Nunca deje pilas muertas o débiles en la camioneta, en el Quad o en el transmisor.
- Solamente utilice pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- Nunca mezcle pilas alcalinas con otros tipos de pilas.
- Si no tiene pensado utilizar la camioneta o el Quad durante varios días, retire todas las pilas del transmisor y de los vehículos. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.

# Especificaciones

*Pilas..... Camioneta - 4 pilas AA (no vienen incluidas)*
*Transmisor - Una pila de 9 voltios (no viene incluida)*
*Quad - Una pila AA (no viene incluida)*
*Duración de la pila..... 20 minutos*
*Frecuencia.....27/49 MHz*
*Distancia de control..... 80 pies (24 metros)*
*Velocidad.....Camioneta: De 300 a 320 pies/min. (de 91 a 98 metros/min.)*
*Camioneta y remolque .....De 280 a 300 pies/min. (de 85 a 91 metros/min.)*
*Dimensiones.....Camioneta: 8 pulg. (203.2 mm)*
*Camioneta y remolque 14.5 pulg. (368.3 mm)*
*Edad recomendada.....De 4 años en adelante*

*Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. Algunas unidades pueden variar individualmente.*

# Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.
En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.
Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.
RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2003. RadioShack Corporation
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-4344
Impreso en China
05A03